

Ersatzteilkatalog

Zwei-Wege-Weiche WZK 55 - 265 – P/E

Ersatzteilkatalognummer S55925_DE_2008-01

Coperion Waeschle GmbH & Co. KG
Niederbieger Strasse 9
88250 Weingarten / Germany

Telefon +49 (0)751 408 0
Telefax +49 (0)751 408 200
www.coperion.com



Typ / Fabrik-Nr.

Auftrag-Nr. / Baujahr

--

--

Coperion Waeschle GmbH & Co. KG

Postfach 4065

D-88219 Weingarten

Telefon: +49 / 751 4 08-0

+49 / 751 4 08-450 (Service Nummer)

Fax: +49 / 751 4 08-200

© 2008 Coperion Waeschle GmbH & Co. KG • D-88219 Weingarten

Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Fa. Coperion Waeschle reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhalt des Ersatzteilkatalogs

	Nummer	Kapitel
Ersatz- und Verschleißteile.....	K55932/DE/01-08.....	1.0



Die Verwendung dieses Ersatzteilkatalogs ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung M55893, welche standardmäßig zu jeder Weiche geliefert wurde, zulässig!

- Leerseite -

Ersatz- und Verschleißteile

Inhalt	Seite
1 Ersatzteilhaltung	2
2 Service	3
3 Ersatz- und Verschleißteile.....	4
3.1 Ersatzteilzeichnung.....	4
3.2 Ersatzteilliste.....	5

1 Ersatzteilhaltung

Eine Bevorratung der wichtigsten Ersatz- und Verschleißteile am Aufstellungsort ist eine wichtige Voraussetzung für die ständige Funktion und Einsatzbereitschaft der Weiche.

Zur Bestellung von Ersatzteilen bedienen Sie sich bitte der Ersatzteilliste.

Zur weiteren Information dienen die in der Ersatzteilliste aufgeführten Ersatzteilzeichnungen.

Nur für die von uns gelieferten Original-Ersatzteile übernehmen wir eine Garantie.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß nicht von uns gelieferte Original-Ersatzteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften der Weiche negativ verändern und dadurch die aktive und/oder passive Sicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen und Zubehör entstehen, ist jedwede Haftung und Gewährleistung seitens der Coperion Waeschle ausgeschlossen.



Insbesondere bei Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre (nach ATEX) ist die Verwendung von Original-Ersatzteilen vorgeschrieben, um die Sicherheit der Weiche zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, daß für Eigen- und Fremdteile oft besondere Fertigungs- und Lieferspezifikationen bestehen und wir Ihnen stets Ersatzteile nach dem neuesten technischen Stand und nach den neuesten gesetzgeberischen Vorschriften anbieten.

Bei Ersatzteil-Bestellungen sind folgende Daten anzugeben:

Maschinendaten:

- Fabriknummer (Angaben auf dem Typenschild)
- Typbezeichnung (Angaben auf dem Typenschild)
- Coperion Waeschle Auftragsnummer mit Baugruppe (falls vorhanden)

Ersatzteildaten:

- Betriebsanleitungsnummer (siehe Deckblatt)
- Position
- Benennung
- Stückzahl

2 Service

Ein regelmäßiger Service durch unser Fachpersonal wird empfohlen. Wir möchten die Betriebstauglichkeit Ihrer Komponenten auch nach längerer Einsatzdauer erhöhen. Dazu bieten wir die Leistung unseres Service-Centers an.

- Wir schließen gerne mit Ihnen einen Wartungsvertrag ab. Damit übernehmen wir nicht nur die eigentliche Wartungstätigkeit, sondern auch die Überwachung der Wartungszyklen etc. Das funktioniert sehr einfach: Wir nehmen Sie in unsere Service-EDV-Datei auf und kommen automatisch wegen der Terminabsprache auf Sie zu.
- Sofern Sie die Wartung selbst übernehmen möchten, schulen wir gerne Ihr Betriebspersonal intensiv über Betrieb und Instandhaltung von Coperion Waeschle Komponenten. In unserem Technikum und in unseren Schulungsräumen führen wir Kurse durch, die ein umfassendes Wissen über Weichen, Absperrorgane und Verteilorgane vermitteln und so die Möglichkeit zur Eigenwartung und Störungsbehebung verbessern.
- Selbstverständlich übernehmen wir für Sie auch gerne die Montage und Inbetriebnahme Ihrer Coperion Waeschle-Komponenten.

Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unser Service-Center:

Coperion Waeschle GmbH & Co. KG

Postfach 4065

D-88219 Weingarten

Telefon: +49 / 751 4 08-0

+49 / 751 4 08-450 (Service Nummer)

Fax: +49 / 751 4 08-200




Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Coperion Waeschle Originalersatzteile.

Um eine reibungslose und zügige Abwicklung gewährleisten zu können, benötigen wir von Ihnen folgende Angaben:

- Fabriknummer (Angaben auf dem Typenschild)
- Typbezeichnung (Angaben auf dem Typenschild)
- Coperion Waeschle Auftragsnummer mit Baugruppe (falls vorhanden)
- Problembeschreibung
- Betriebsdaten

3 Ersatz- und Verschleißteile

3.1 Ersatzteilzeichnung

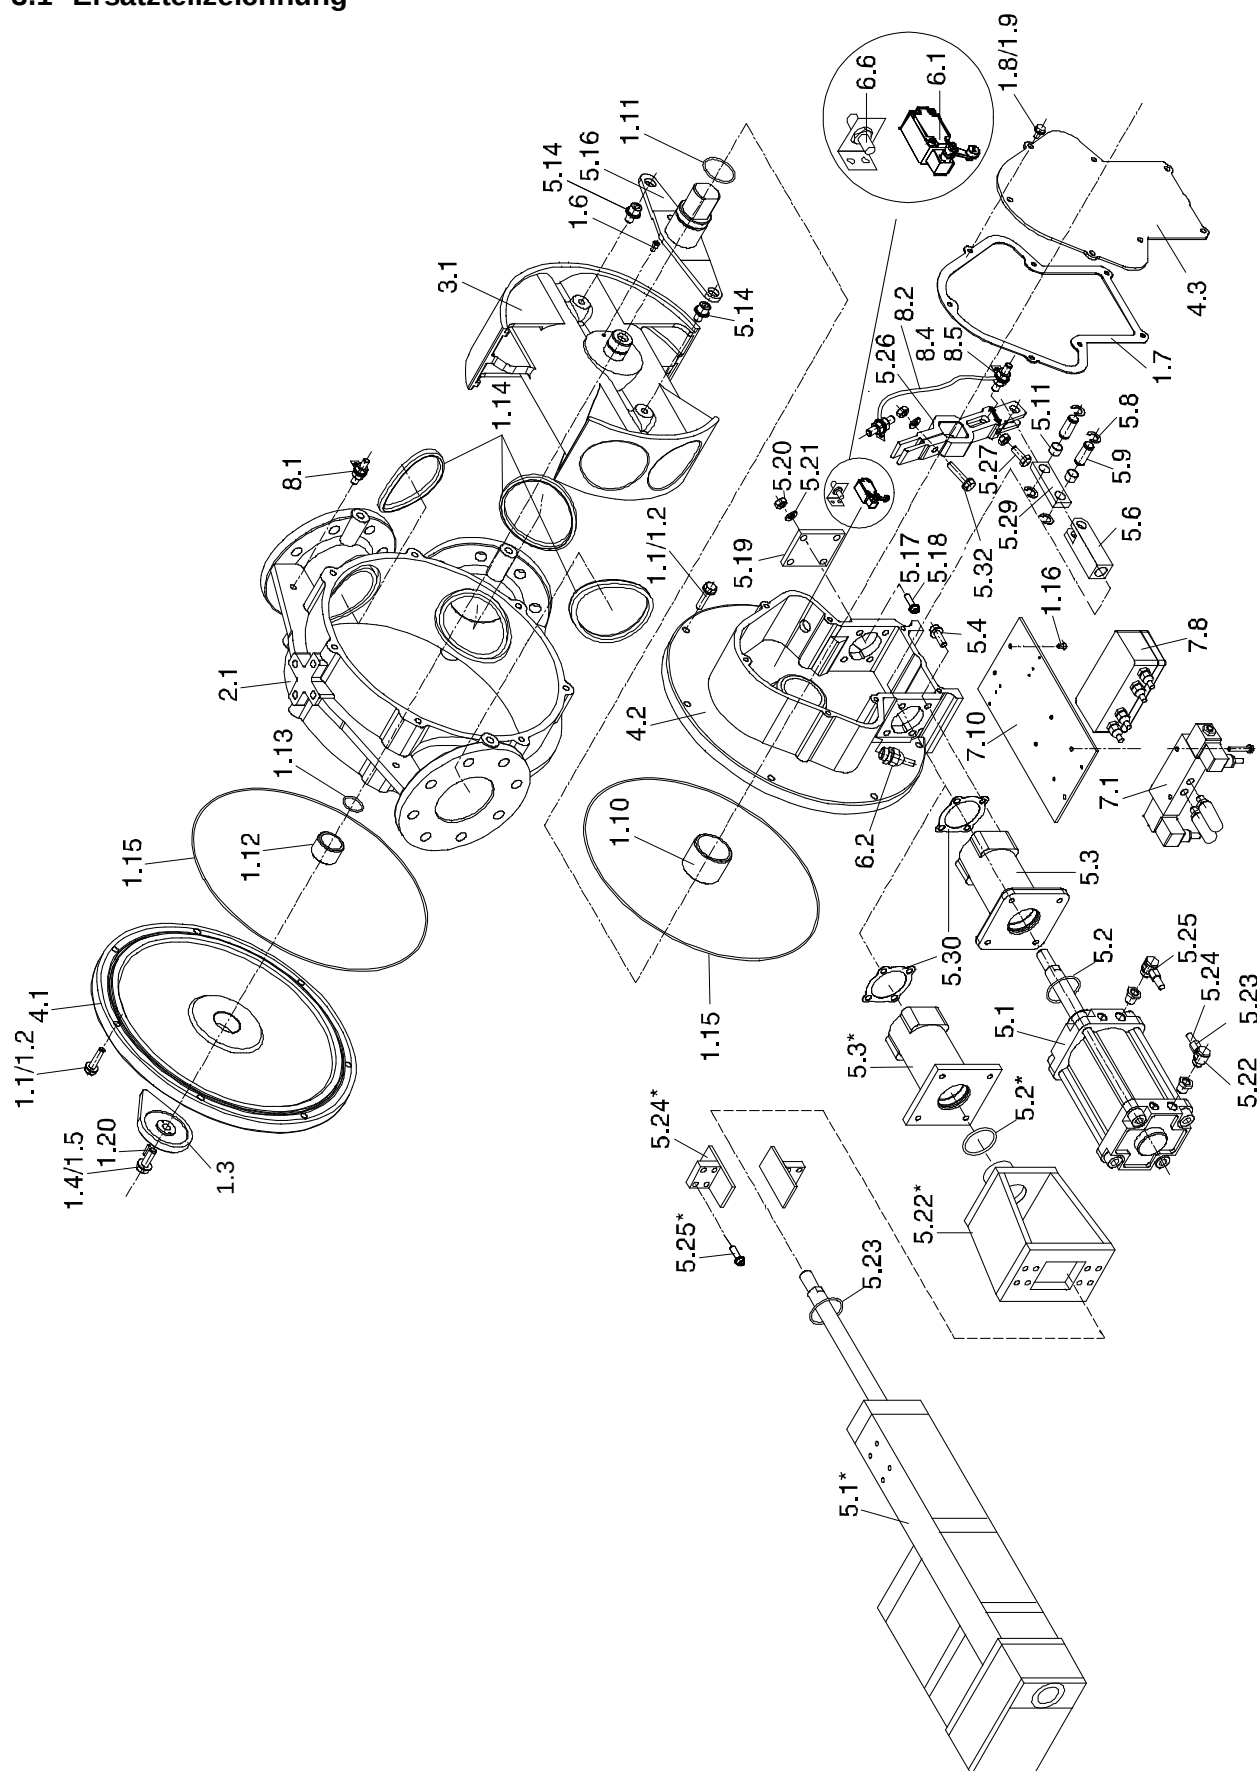

3.2 Ersatzteilliste

Pos.	Benennung	DIN / ISO	Stück/Gerät	K*
1	Montageteile			
1.1	Sechskantschraube	4017	10	
1.2	Scheibe	7090	10	WZK 55
1.8	Sechskantschraube	933	7	WZK 71
1.9	Scheibe	7090	7	WZK 84
1.1	Sechskantschraube	4017	14	
1.2	Scheibe	7090	14	WZK 102
1.8	Sechskantschraube	933	7	WZK 108
1.9	Scheibe	7090	7	
1.1	Sechskantschraube	4017	20	WZK 127
1.2	Scheibe	7090	20	WZK 134
1.8	Sechskantschraube	933	8	WZK 152
1.9	Scheibe	7090	8	WZK 161
1.1	Sechskantschraube	4017	24	
1.2	Scheibe	7090	24	WZK 186
1.8	Sechskantschraube	933	9	WZK 212
1.9	Scheibe	7090	9	WZK 265
1.3	Stellungsanzeige		1	
1.4	Sechskantschraube	4017	1	
1.6	Scheibe	7090	1	
1.7	Dichtung für Abschlußdeckel			
1.10	Lagerbuchse		1	E
1.11	O-Ring	3771	1	V
1.12	Lagerbuchse		1	E
1.13	O-Ring	3771	1	V
1.14	Dichtring		3	V
1.15	O-Ring	3771	2	V
1.16	Senkschraube	7991	4	
1.20	Kerbstift	1473	1	
2	Gehäuse			
2.1	Gehäuse WZK		1	
3	Drehteil			
3.1	Drehteil WZK		1	
4	Deckel			
4.1	Lagerdeckel		1	
4.2	Antriebsdeckel		1	
4.3	Abschlußdeckel		1	

E = Ersatzteil; V = Verschleißteil

Pos.	Benennung	DIN / ISO	Stück/Gerät	K*
5	Antrieb (Pneumatisch)			
5.1	Pneumatikzylinder		1	E
5.2	O-Ring	3771	1	E
5.3	Zylinderkonsole		1	
5.4	Innensechskantschraube	912	4	
5.5	Scheibe	7090	4	
5.6	Gabelkopf		1	E
5.8	Sicherungsscheibe	6799	4	
5.9	Bolzen		2	E
5.11	Buchse		2	E
5.12	Sechskantschraube	4017	4	
5.13	Scheibe	7090	4	
5.14	Innensechskantschraube	912	2	
5.15	Federring	127	2	
5.16	Mitnehmer		1	
5.17	Innensechskantschraube	912	4	
5.18	Scheibe	7090	4	
5.19	Blinddeckel		1	
5.20	Sechskantmutter	934	4	
5.21	Dichtring		4	
5.22	Reduzierstück		2	
5.23	Rohrverschraubung		2	
5.24	Druckluftschlauch		1	E
5.25	Druckluftschlauch		1	E
5.26	Hebel		1	
5.27	Anschlagschraube	4017	2	
5.28	Sechskantmutter	936	2	
5.29	Lasche		1	
5.30	Dichtung (Zylinderkonsole)		1	
5.32	Klemmschraube	4014	1	
5.33	Scheibe	7090	2	
5.34	Sechskantmutter	934	1	
5	Antrieb (Elektrisch)			
5.1*	Elektrischer Hubspindelantrieb		1	E
5.2*	O-Ring	3771		
5.3*	Zylinderkonsole			
5.4	Innensechskantschraube	912	4	
5.5	Scheibe	7090	4	
5.6	Gabelkopf		1	E
5.8	Sicherungsscheibe	6799	4	
5.9	Bolzen		2	E
5.11	Buchse		2	E
5.12	Sechskantschraube	4017	4	
5.13	Scheibe	7090	4	

E = Ersatzteil; V = Verschleißteil

Pos.	Benennung	DIN / ISO	Stück/Gerät	K*
5.14	Innensechskantschraube	912	2	
5.15	Federring	127	2	
5.16	Mitnehmer		1	
5.17	Innensechskantschraube	912	4	
5.18	Scheibe	7090	4	
5.19	Blinddeckel		1	
5.20	Sechskantmutter	934	4	
5.21	Dichtring		4	
5.22*	Antriebskonsole		1	
5.23*	Abstreifer		1	E
5.24*	Innensechskantschraube	912	8	
5.25*	Scheibe	7090	8	
5.26	Hebel		1	
5.27	Anschlagschraube	4017	2	
5.28	Sechskantmutter	936	2	
5.29	Lasche		1	
5.30	Dichtung (Zylinderkonsole)		1	
5.32	Klemmschraube	4014	1	
5.33	Scheibe	7090	2	
5.34	Sechskantmutter	934	1	
6	GRENZTASTER			
6.1	Mechanische Grenztaster		2 (wahlweise)	E
6.2	Kabelverschraubung		2	
6.6	Induktiver Näherungsschalter		2 (wahlweise)	E
7	MAGNETVENTIL/ KLEMMENKASTEN			
7.1	Magnetventil		1	E
7.8	Klemmenkasten		1 (2)	
7.10	Halteblech		1	
8	ERDUNG (OPTION)			
8.1	Erdungsschraube		3	
8.2	Erdungsband		1	
8.4	Sechskantschraube	931	2	
8.5	Scheibe	7090	2	

E = Ersatzteil; V = Verschleißteil

- Leerseite -